

拡張給紙ユニット -A/B


XL-EF50R1
XL-EF280R1
取扱説明書

このたびはカラーページプリンタ XL-C7300 用拡張給紙ユニットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この拡張給紙ユニットを取り付けることによって、最大1,220枚（拡張給紙ユニット-A）3,520枚（拡張給紙ユニット-B）の用紙を一度にセットすることができます。

2001年6月 初版発行
富士通株式会社



製品の確認

設置を始める前に、次のものが揃っているかどうか、確認してください。
万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

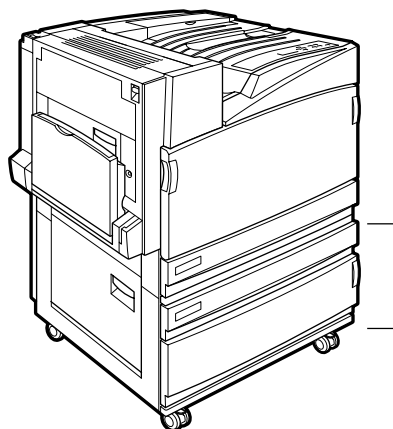

拡張給紙ユニット -A

取扱説明書(本書)

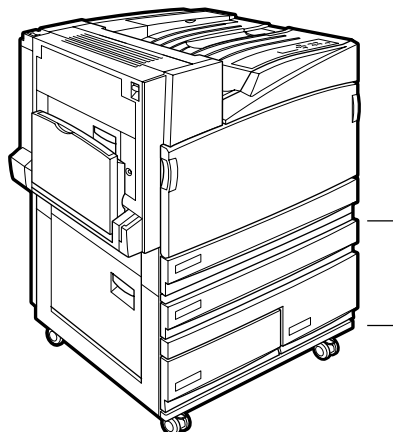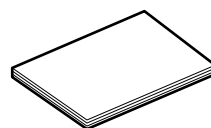

拡張給紙ユニット -B

保証書



拡張給紙ユニットを取り付ける

次の手順に従って、拡張給紙ユニットを取り付けます。



注意

ケ ガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

拡張給紙ユニットの質量は拡張給紙ユニット-Aが19.8kg、 拡張給紙ユニット-Bが38kgです。必ず2人以上で持ち運んでください。

拡張給紙ユニットを持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。


拡張給紙ユニット本体の梱包テープと、用紙トレイ内のすべてのスペース（ダンボール製）を取り除く


プリンタ本体を持ち上げて、拡張給紙ユニットの位置合わせピンを確認しながら、静かに載せる



注意


プリンタ本体を拡張給紙ユニットに載せる際、拡張給紙ユニット側のケーブルをはさみこまないように注意してください。

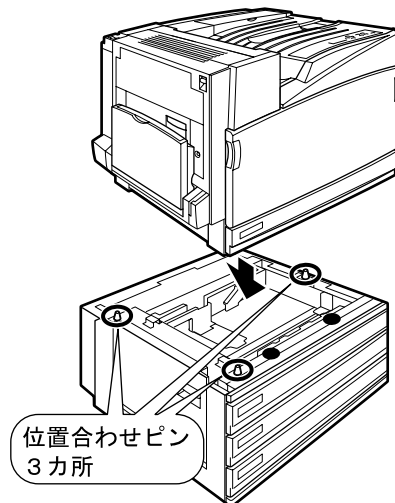

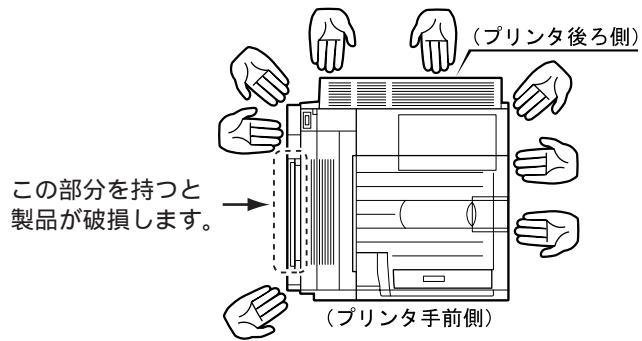


プリンタは、上図のように4人以上で持ち上げてください。

用紙トレイ2を引き出して、上側に付いている2つのスクリューを図の方向に回し、プリンタ本体に固定する

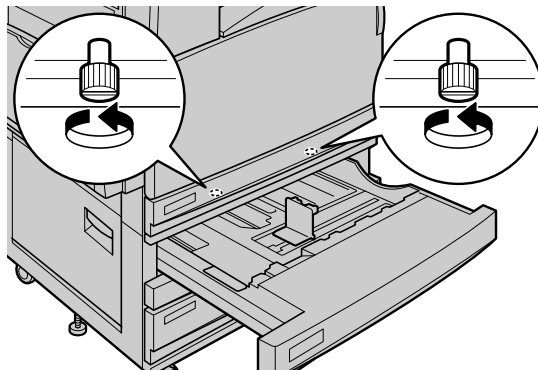


プリンタ背面にあるコネクタケーブルのカバーのフックを下につまみながら、水平に手前にはずす

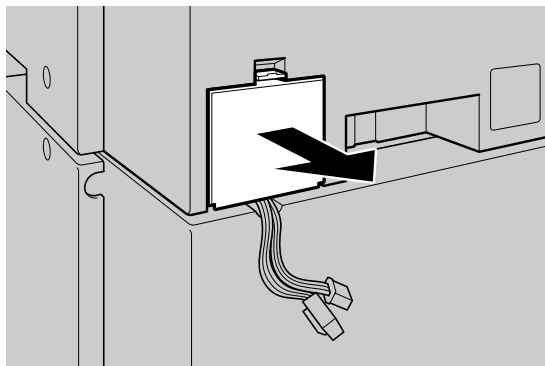


拡張給紙ユニット側のコネクタケーブルをプリンタ側のコネクタに接続する




ケ ガ コネクタを強い力で押し込まないでください。指やツメを傷つけるおそれがあります。

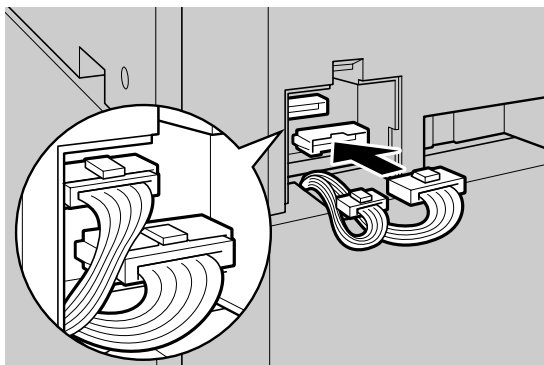

コネクタケーブルのカバーを元に戻す

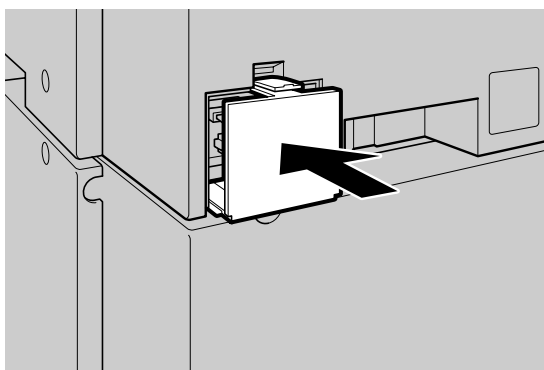


本体背面の電源コードのコネクタに、電源プラグを差し込み、もう片方を電源コンセントに差し込む

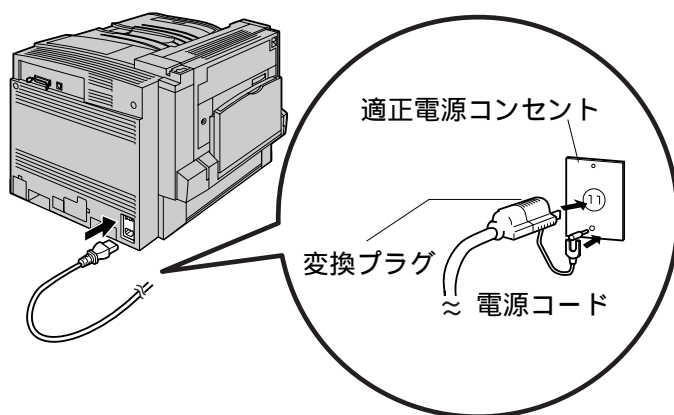


上面の左奥に貼られているピンク色のシールをはがす

ガイド

プリンタ本体を先に購入し、プリンタを設置済みの場合は、本操作は不要です。

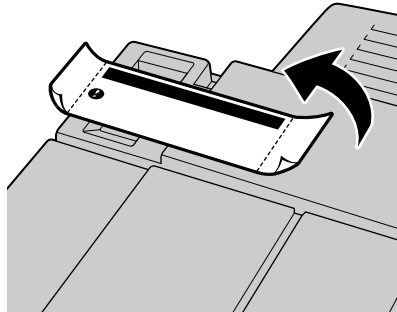

シールの下にある電源スイッチの「|」側を押す

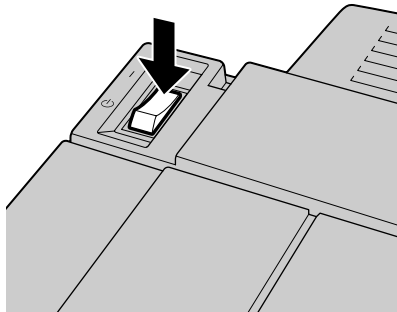

機能設定リストを印刷する

機能設定リストの印刷方法

次の手順で機能設定リストを印刷します。

お願い

機能設定リストは、A4 サイズ縦の用紙に印刷されます。用紙トレイに A4 サイズ縦の用紙をセットしてください。

オペレータパネルが以下の状態であることを確認する

フ・リントデ` キマス

〔メニュー〕スイッチを押す

メニュー
レホ・ート/リスト

〔▶〕スイッチを 1 回押す

レホ・ート/リスト
キノウセッテイリスト

〔▶〕スイッチを 1 回押す

キノウセッテイリスト
フ・リントデ` キマス

〔メニュー〕スイッチを押す

フ°リントデ°キマス

このマニュアルは再生紙を使用しています。

B5WY-0201-01-00